exido

235-021

DK	Fladjern	2
SE	Plattång	4
NO	Rettetang	6
FI	Suoristusrauta	8
UK	Hair straightener	10
DE	Haarglätter	12
PL	Prostownica do włosów	15

www.adexi.eu

DK

INTRODUKTION

For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Almindelig brug af apparatet

- Forkert brug af apparatet kan medføre personskade og beskadige apparatet.
- Anvend kun apparatet til det, det er beregnet til. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller håndtering (se også under Garantibestemmelser).
- Apparatet må kun sluttes til 230 V, 50 Hz.
- Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs eller til erhvervsbrug.
- Sluk altid på tænd/sluk-knappen på apparatet og varmestationen, og tag stikket ud af stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge apparatet.
- Vær opmærksom på, at apparatet stadig er varmt et stykke tid efter, at du har slukket for det. Lad altid apparatet køle helt af, før du lægger det væk.
- Hvis du lægger apparatet fra dig, skal det placeres i sikker afstand fra brændbare genstande såsom gardiner, duge eller lignende.
- Når apparatet er i brug, skal det holdes under konstant opsyn. Børn skal altid holdes under opsyn, når apparatet anvendes.
- Pas på! Apparatets keramiske varmeplader bliver meget varme og må ikke komme i kontakt med huden, da det kan medføre forbrændinger.
- Apparatet må ikke tildækkes.
- Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid.
- Apparatet må ikke lægges eller opbevares i nærheden af andre varmekilder eller i fugtige omgivelser.

Ledning, stik og stikkontakt

- Hold ledningen væk fra varme genstande og åben ild.
- Kontrollér jævnligt, om ledningen eller stikket er beskadiget, og brug ikke apparatet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt i vand eller er blevet beskadiget på anden måde.
- Hvis apparatet, ledningen eller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør, da der ellers er risiko for at få elektrisk stød. Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt købsstedet, hvis der er tale om en reparation, der falder ind under garantien. Hvis der foretages uautoriserede indgreb i apparatet, bortfalder garantien.
- Tag stikket ud af stikkontakten ved rengøring.
- Undlad at trække i ledningen, når du tager stikket ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Undlad at vikle ledningen rundt om apparatet.
- Kontrollér, at det ikke er muligt at trække i eller snuble over apparatets ledning eller en eventuel forlængerledning.

OVERSIGT OVER APPARATETS DELE

1. Keramiske varmeplader
2. Strømindikator
3. Tænd/sluk-knap
4. Strømstik
5. Strømledning med stik
6. Ladestik
7. Tænd/sluk-knap
8. Varmestation
9. Ladestik
10. Strømstik

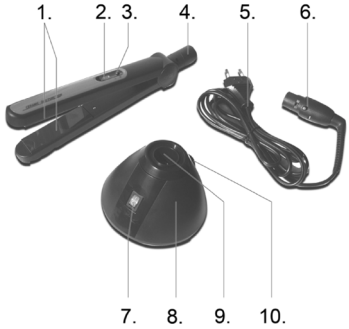

BRUG AF APPARATET

Apparatet kan bruges med ledning eller trådløst. Hvis apparatet skal bruges trådløst, skal det opvarmes i varmestationen (8) inden brug.

Trådløst

- Stil varmestationen på en jævn overflade.
- Sæt stikket (5) i stikkontakten.
- Sæt ladestikket (6) i strømstikket (10) bag på varmestationen.
- Sæt apparatet i varmestationen (se illustrationen).
- Tænd varmestationen på tænd/sluk-knappen (7), og tænd apparatet på tænd/sluk-knappen (3). Strømindikatoren (2) lyser.
- De keramiske varmeplader (1) varmes hurtigt op til brugstemperaturen. Der lyder tre bip, når apparatet er klar til brug. Tag apparatet op af varmestationen.
- Brug apparatet til at sætte håret i den frisure, du ønsker.

Med ledning

- Sæt ladestikket i strømstikket (4) bag på apparatet.
- Tænd apparatet på tænd/sluk-knappen. Strømindikatoren lyser.
- De keramiske varmeplader varmes hurtigt op til brugstemperaturen. Der lyder tre bip, når apparatet er klar til brug.
- Brug apparatet til at sætte håret i den frisure, du ønsker.

Tips til styling

Red håret igennem, før du sætter det. Opdel håret i mindre lokker, og behandl dem enkeltvis stykke for stykke som beskrevet nedenfor, indtil det ønskede resultat er opnået. Håret bør være rent og tørt, før du sætter det med apparatet.

- Tag en lok på ca. 5 cm bredde, og klem de keramiske varmeplader sammen om lokken ved hovedbunden. Pas på ikke at berøre hovedbunden med det varme apparat.
- Træk langsomt apparatet lige ned mod hårspidserne i én flydende bevægelse. Hold håret helt stramt, så du undgår buk midtvejs. Hvis du vil have mere løft i håret, kan du nøjes med at glatte den yderste del af hårlokkerne.

Efter brug

- Sluk for apparatet og evt. varmestationen, og tag stikket ud af stikkontakten, så snart du er færdig med at bruge apparatet.
- Bemærk: Apparatet har en afbryderfunktion, der automatisk slukker apparatet efter en time. Husk dog altid selv at slukke for apparatet efter brug, da det ellers bruger unødvendigt meget strøm, og da varmepladerne bliver ved at være varme.
- Tryk de to udløsere på siden af ladestikket ind for at tage stikket ud af apparatet eller varmestationen.
- Lad apparatet køle helt ned, inden det gemmes væk.

RENGØRING

- Tag stikket ud af stikkontakten inden rengøring.
- Lad apparatet køle af, før det rengøres.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke trænge vand ind i det.
- Rengør apparatet ved at tørre det af med en klud vredet hårdt op i varmt vand. Tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis apparatet er meget snavset.
- Du må ikke bruge skuresvampe eller nogen former for stærke, opløsende eller slibende rengøringsmidler, da de kan ødelægge apparatets udvendige flader og de keramiske plader.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT

Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol:

Det betyder, at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk affald skal bortskaffes særskilt.

I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korrekt indsamling, genvinding, håndtering og genbrug af elektrisk og elektronisk affald. Private husholdninger i EU kan gratis aflevere brugt udstyr på særlige genbrugsstationer. I visse medlemsstater kan du i visse tilfælde returnere det brugte udstyr til den forhandler, du købte det af på betingelse af, at du køber nyt udstyr. Kontakt forhandleren, distributøren eller de kommunale myndigheder for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skal håndtere elektrisk og elektronisk affald.

GARANTIBESTEMMELSER

Garantien gælder ikke:

- hvis ovennævnte ikke iagttages
- hvis der har været foretaget uautoriserede indgreb i apparatet
- hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast
- hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet.

Da vi hele tiden udvikler vores produkter på funktions- og designsiden, forbeholder vi os ret til at foretage ændringer i produktet uden forudgående varsel.

SPØRGSMÅL & SVAR

Har du spørgsmål omkring brugen af apparatet, som du ikke kan finde svar på i denne brugsanvisning, findes svaret muligvis på vores hjemmeside www.adexi.dk.
Du finder svaret ved at klikke på "Spørgsmål & svar" i menuen "Forbrugerservice", hvor de oftest stillede spørgsmål er vist.

På vores hjemmeside finder du også kontaktinformation, hvis du har brug for at kontakte os vedrørende teknik, reparation, tilbehør og reservedele.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.dk

Vi tager forbehold for trykfejl.

SE

INTRODUKTION

För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Normal användning av apparaten

- Felaktig användning av denna apparat kan leda till personskador och skador på egendom.
- Använd endast för dess avsedda ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning eller hantering (se även Garantivillkor).
- Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Apparaten måste vara jordad.
- Endast för hemmabruk. Får ej användas för kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
- Stäng alltid av apparaten och värmestationen med på/av-knappen och dra alltid ur sladden när den inte används.
- Observera att apparaten fortfarande är varm en stund efter att du har stängt av den. Låt apparaten svalna helt innan du lägger undan den.
- Placera alltid apparaten på säkert avstånd från brännbara material, t.ex. gardiner, dukar och liknande.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den är igång och håll barn under uppsikt.
- Försiktigt! Plattorna blir mycket heta. De får inte komma i kontakt med huden eftersom det kan orsaka brännskador.
- Får ej övertäckas.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus.
- Placera eller förvara inte apparaten nära andra värmekällor eller i fuktig miljö.

Sladd, stickkontakt och eluttag

- Håll sladden på avstånd från heta föremål och öppen eld.
- Kontrollera regelbundet att inte sladden eller stickproppen är skadade, och använd inte apparaten om någon del är skadad, om den har tappats i golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt.
- Om apparaten eller stickproppen är skadad måste utrustningen undersökas och om nödvändigt repareras av en auktoriserad reparatör. I annat fall finns risk för elektriska stötar. Försök aldrig reparera apparaten själv. Kontakta inköpsstället för reparationer som täcks av garantin. Ej auktoriserade reparationer eller ändringar på apparaten gör garantin ogiltig.
- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
- Undvik att dra i sladden när stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i stickkontakten i stället.
- Linda inte sladden runt apparaten.
- Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över sladden eller en eventuell förlängningssladd.

BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR

1. Keramiska värmeplattor
2. Strömindikator
3. På/av-knapp
4. Uttag för plugganslutning
5. Strömsladd med kontakt
6. Uttag för laddare
7. På/av-knapp
8. Värmestation
9. Uttag för laddare
10. Uttag för plugganslutning

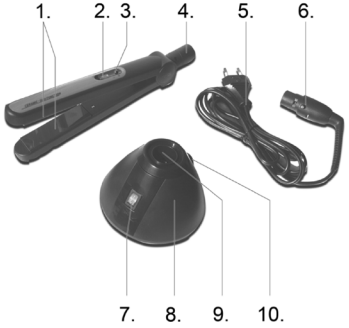

ANVÄNDA APPARATEN

Apparaten kan användas ansluten till elnätet eller sladdlöst. När apparaten används sladdlöst, värm upp den i värmestationen (8) före användning.

Sladdlös

- Placera värmestationen på ett plant underlag.
- Anslut kontakten (5) till ett vägguttag.
- Anslut sladdpluggen (6) till uttaget (10) baktill på apparaten.
- Placera apparaten i värmestationen (se bild).
- Sätt på värmestationen på på/av-knappen (7), och sätt på apparaten med på/av-knappen (3). Strömlampan (2) tänds.
- De keramiska värmeplattorna (1) värms snabbt upp till användningstemperaturen. Apparaten avger tre signaler när den är redo. Ta bort apparaten från värmestationen.
- Använd apparaten till att styla håret i önskad frisyr.

Nätström

- Anslut sladdpluggen till uttaget (4) baktill på apparaten.
- Sätt på apparaten med på/av-knappen. Strömlampan tänds.
- De keramiska värmeplattorna värms snabbt upp till användningstemperaturen. Apparaten avger tre signaler när den är redo.
- Använd apparaten till att styla håret i önskad frisyr.

Stylingtips

Borsta först igenom håret ordentligt. Dela upp håret i mindre delar och använd apparaten på varje del för sig enligt beskrivningen nedan tills önskat resultat har uppnåtts. Håret ska vara rent och torrt innan du använder apparaten.

- Börja med en hårlock som är cirka 5 cm bred, och tryck ihop de keramiska plattorna runt håret nära hårbotten. Undvik att nudda hårbottnen med den heta plattången.
- För apparaten långsamt mot hårtopparna i en mjuk rörelse. Håll håret sträckt så det inte trasslar sig. Om du vill ha mer volym i håret, gör du endast den yttersta delen av håret slätt.

Efter användning

- Stäng av apparat (och värmestation) och ta ut kontakten ur eluttaget när du är klar med apparaten.
- Obs! Apparaten har en brytarfunktion som stänger av den automatiskt efter en timme. Men tänk ändå alltid på att stänga av apparaten efter användning för att inte slösa med ström och därför att värmeplattorna förblir heta.
- Tryck på de två frigöringsknapparna på vardera sidan av uttaget för att lossa pluggen från apparaten eller värmestationen.
- Låt apparaten svalna helt innan du lägger undan den.

RENGÖRING

- Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före rengöring.
- Låt apparaten svalna före rengöring.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten och vatten får heller inte tränga in i den.
- Rengör apparaten genom att torka av den med en urvriden trasa som doppats i hett vatten. Lite rengöringsmedel kan användas om apparaten är mycket smutsig.
- Använd inga skursvampar eller starka lösningsmedel eller slipande medel eftersom de kan skada apparatens utsidor och keramiska plattor.

INFORMATION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT

Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol:

Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat.

Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materialåtervinning av sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan kostnad återlämna sin använda utrustning till angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan man i vissa fall returnera den använda utrustningen till återförsäljaren när man köper ny utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar.

GARANTIVILLKOR

Garantin gäller inte om:

- ovanstående instruktioner inte följs
- apparaten har modifierats
- apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada.
- fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.

På grund av konstant utveckling av våra produkter, både på funktions- och designsidan, förbehåller vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan föregående meddelande.

FRÅGOR OCH SVAR

Om du har några frågor om den här apparaten och inte hittar svaren i den här bruksanvisningen kan du gå in på www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste frågorna och svaren.

Du hittar även kontaktinformation om du behöver kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer och reservdelar.

IMPORTÖR

Adexi Group
www.adexi.se

Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.

NO

INNLEDNING

For å få mest mulig glede av det nye apparatet ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger.

SIKKERHETSREGLER

Normal bruk av apparatet

- Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på apparatet.
- Apparatet må ikke brukes til andre formål enn det er beregnet på. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes feilaktig bruk eller håndtering. (Se også "Garantivilkår".)
- Apparatet skal bare tilkobles 230 V, 50 Hz. Apparatet må være jordet.
- Apparatet er bare beregnet på bruk i private husholdninger. Apparatet er ikke egnet til utendørs eller kommersiell bruk.
- Bruk alltid av/på-knappen til å slå av apparatet og oppvarmingsstasjonen, og trekk støpselet ut av kontakten når apparatet ikke er i bruk.
- Vær oppmerksom på at apparatet fortsatt er varmt en stund etter at du har slått det av. Vent til det er helt kaldt før du pakker det bort.
- Plasser alltid apparatet på trygg avstand fra brennbare materialer som gardiner, duker og lignende.
- Ikke forlat apparatet mens det er på, og hold øye med barn i nærheten.
- Forsiktig! Platene blir svært varme. De må ikke komme i kontakt med huden. Det kan føre til forbrenninger.
- Må ikke tildekkes.
- Apparatet må ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid.
- Apparatet må ikke plasseres eller oppbevares i nærheten av andre varmekilder eller i fuktige omgivelser.

Ledning, støpsel og stikkontakt

- Hold ledningen unna varme gjenstander og åpen ild.
- Kontroller regelmessig at ledningen og støpselet ikke er skadet. Ikke bruk apparatet dersom dette skulle være tilfelle, eller dersom det har falt i bakken eller er skadet på annen måte.
- Hvis apparatet eller støpselet er skadet, må det kontrolleres og om nødvendig repareres av autorisert servicepersonale. Hvis det ikke skjer, foreligger det fare for elektrisk støt. Prøv aldri å reparere apparatet selv. Kontakt forretningen du kjøpte apparatet i ved garantireparasjoner. Uautoriserte reparasjoner eller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
- Ikke dra i ledningen når du trekker støpselet ut av kontakten. Ta i stedet godt tak i støpselet.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Kontroller at det ikke er mulig å dra eller snuble i ledningen eller en ev. skjøteledning.

APPARATETS HOVEDDELER

1. Keramiske varmeplater
2. Strømindikator
3. Av/på-knapp
4. Strøminngang
5. Strømledning med støpsel
6. Ladekontakt
7. Av/på-knapp
8. Oppvarmingsstasjon
9. Ladekontakt
10. Strøminngang

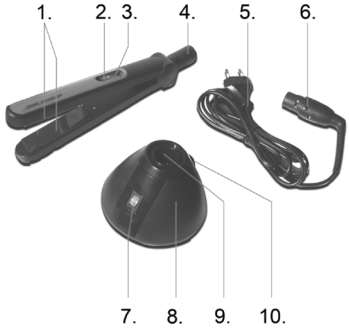

BRUK AV APPARATET

Apparatet kan brukes med strømledning eller trådløst. Bruk oppvarmingsstasjonen (8) dersom du vil bruke apparatet trådløst.

Trådløst

- Sett oppvarmingsstasjonen på et flatt underlag.
- Sett støpselet (5) i kontakten.
- Plugg ladekontakten (6) inn i strøminngangen (10) på baksiden av oppvarmingsstasjonen.
- Sett apparatet i oppvarmingsstasjonen (se illustrasjon).
- Skru oppvarmingsstasjonen på ved hjelp av av/på-knappen (7), og skru apparatet på ved hjelp av av/på-knappen (3) Strømindikatoren (2) begynner å lyse.
- De keramiske varmeplatene (1) blir raskt varmet opp til brukstemperaturen. Apparatet piper tre ganger når det er klart til bruk. Ta apparatet ut av oppvarmingsstasjonen.
- Bruk apparatet til å ordne håret i den frisyren du vil ha.

Med strømledning

- Plugg ladekontakten (4) inn i strøminngangen (4) på baksiden av apparatet.
- Slå på apparatet ved hjelp av av/på-knappen. Strømindikatoren begynner å lyse.
- De keramiske varmeplatene blir raskt varmet opp til brukstemperaturen. Apparatet piper tre ganger når det er klart til bruk.
- Bruk apparatet til å ordne håret i den frisyren du vil ha.

Stylingtips

Børst håret grundig før bruk. Del håret opp i små lokker og behandle dem en etter en som beskrevet nedenfor, til du har oppnådd ønsket resultat. Håret bør være rent og tørt før apparatet tas i bruk.

- Begynn med en om lag 5 cm bred hårlokk, og klem de keramiske varmeplatene sammen rundt lokken ved hodebunnen.
- Pass på å ikke komme borti hodebunnen med det varme apparatet.
- La tangen gli sakte nedover mot tuppene i en jevn bevegelse. Hold håret stramt for å unngå "knekker" i håret. Håret kan få mer løft hvis du lar tangen gli bare over de ytre hårlokkene.

Etter bruk

- Skru apparatet (og oppvarmingsstasjonen) av og dra ut støpslet så snart du er ferdig med å bruke det.
- Merk: Apparatet slår seg av automatisk etter en time. Husk likevel alltid å skru det av etter bruk, for å unngå å sløse strøm, og siden varmeplatene forblir varme.
- Trykk inn de to slippknappene på hver side av ladekontakten for å frigjøre den fra apparatet eller oppvarmingsstasjonen.
- La apparatet avkjøles helt før du legger det bort.

RENGJØRING

- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før rengjøring.
- La apparatet avkjøles før rengjøring.
- Apparatet må ikke dyppes i vann. Pass på så det ikke trenger vann inn i apparatet.
- Rengjør apparatet ved å tørke det med en godt oppvridd klut som er fuktet i varmt vann. Bruk litt vaskemiddel hvis apparatet er svært skittent.
- Ikke bruk skuresvamper, sterke rengjøringsmidler eller skuremidler, siden de kan skade apparatets overflater og de keramiske platene.

MILJØINFORMASJON

Vær oppmerksom på at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol:

Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres inn separat.

I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering og resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall. Private husholdninger i EU kan levere brukt utstyr til bestemte resirkuleringsstasjoner vederlagsfritt. I noen medlemsland kan det ved kjøp av nytt utstyr være mulig å levere brukt utstyr til forhandleren som solgte det. Kontakt forhandleren, distributøren eller offentlige myndigheter hvis du ønsker ytterligere informasjon om hva du skal gjøre med elektrisk og elektronisk avfall.

GARANTIVILKÅR

Garantien gjelder ikke hvis:

- instruksene ovenfor ikke følges
- det er foretatt uautoriserte inngrep på apparatet
- apparatet er brukt feil, har vært utsatt for hardhendt behandling eller fått noen annen form for skade
- hvis det har oppstått feil som en følge av feil i strømforsyningen

Vi prøver hele tiden å utvikle våre produkters funksjon og utforming, derfor forbeholder vi oss retten til å endre produktet uten forvarsel.

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvis du har spørsmål vedrørende bruk av apparatet som du ikke finner svar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www.adexi.eu.
Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål.

Se også kontaktinformasjonen hvis du ønsker å kontakte oss vedrørende tekniske problemer, reparasjoner, tilbehør og reservedeler.

IMPORTØR

Adexi Group
www.adexi.eu

Vi står ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil.

FI

JOHDANTO

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteen eri toimintoihin myöhemminkin.

TURVALLISUUSTOIMENPITEET

Laitteen normaali käyttö

- Laitteen vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja ja vaaratilanteita.
- Käytä laitetta vain sen oikeaan käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista vahingoista (katso myös kohta Takuuehdot).
- Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. Laite tulee maadoittaa.
- Vain kotitalouskäyttöön. Ei ulkokäyttöön eikä kaupalliseen käyttöön.
- Käytä suoristusraudan ja lämmitysyksikön sammuttamiseen aina virtakytkintä. Irrota virtajohto pistokkeesta, kun laitetta ei käytetä.
- Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna suoristusraudan jäähtyä täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen.
- Aseta laite aina turvallisen etäisyyden päähän syttyvistä esineistä, kuten verhoista, pöytäliinoista tms.
- Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle.
- Varoitus! Levyt kuumenevat voimakkaasti. Älä kosketa niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä peitä laitetta.
- Älä altista laitetta pitkäksi aikaa suoralle auringonvalolle.
- Älä aseta laitetta muiden lämmönlähteiden läheisyyteen tai kosteaan ympäristöön äläkä säilytä laitetta kyseisissä ympäristöissä.

Johto, pistoke ja pistorasia

- Pidä johto loitolla lämmönlähteistä ja avotulesta.
- Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut, äläkä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten vaurioitunut.
- Jos laite tai pistoke on vaurioitunut, valtuutetun korjaajan on sähköiskuvaaran välttämiseksi tarkistettava ja tarvittaessa korjattava laite. Älä yritä koskaan itse korjata laitetta. Jos tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman valtuuksia.
- Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen ajaksi.
- Vältä johdosta vetämistä, kun irrotat pistokkeen pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi kompastua.

LAITTEEN PÄÄOSAT

1. Keraamiset levyt
2. Virran merkkivalo
3. Virtakytkin
4. Virtalähteen liitäntä
5. Virtajohto ja pistoke
6. Latauspistukka
7. Virtakytkin
8. Lämmitysyksikkö
9. Latauspistukka
10. Virtalähteen liitäntä

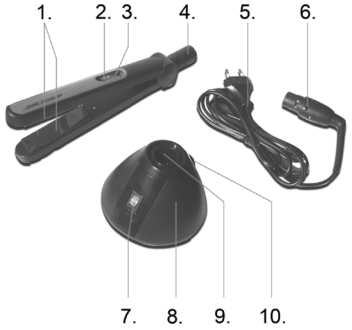

LAITTEEN KÄYTTÖ

Laitetta voidaan käyttää verkkovirtaan liitettynä tai langattomasti. Langattomassa käytössä suoristusrauta on lämmitettävä lämmitysyksikössä (8) ennen käyttöä.

Langaton käyttö

- Aseta lämmitysyksikkö tasaiselle alustalle.
- Työnnä pistoke (5) pistorasiaan.
- Kiinnitä virtajohto (6) lämmitysyksikön takaosan liitäntään (10).
- Aseta suoristusrauta lämmitysyksikköön (ks. kuva).
- Kytke lämmitysyksikkö ja suoristusrauta päälle omista virtakytkimistään (7 ja 3). Virran merkkivalo (2) syttyy.
- Keraamiset lämpölevyt (1) lämpenevät nopeasti käyttölämpötilaan. Laitteesta kuuluu kolme piippausta, kun se on valmis käytettäväksi. Poista suoristusrauta lämmitysyksiköstä.
- Käytä laitetta haluamasi kampauksen muotoiluun.

Verkkovirtakäyttö

- Kiinnitä virtajohto suoristusraudan takaosan liitäntään (4).
- Kytke suoristusrauta päälle virtakytkimestä. Virran merkkivalo syttyy.
- Keraamiset lämpölevyt lämpenevät nopeasti käyttölämpötilaan. Laitteesta kuuluu kolme piippausta, kun se on valmis käytettäväksi.
- Käytä laitetta haluamasi kampauksen muotoiluun.

Muotoiluvinkkejä

Harjaa hiukset ennen muotoilua. Jaa hiuksesi pieniin osiin ja käsittele jokainen osio erikseen seuraavien ohjeiden mukaan, kunnes saavutat haluamasi tuloksen. Käytä laitetta puhtaisiin, kuiviin hiuksiin.

- Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen hiussuortuva ja sulje suoristusraudan keraamiset levyt hiusten ympärille lähellä hiusjuurta. Vältä koskemasta päänahkaa kuumalla laitteella.
- Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti latvaa kohti. Pidä hiussuortuva tiukkana, jottei se taitu. Jos haluat hiuksiin runsautta, suorista ainoastaan päällimmäiset hiukset.

Käytön jälkeen

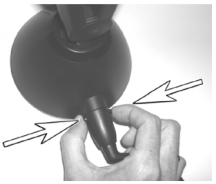

- Sammuta laitteen (ja lämmitysyksikön) virta ja poista pistoke pistorasiasta, kun et enää käytä laitetta.
- Huomaa: Laitteessa on katkaisutoiminto, joka katkaisee virran automaattisesti sen oltua päällä tunnin. Sammuta laitteesta kuitenkin virta aina käytön jälkeen, sillä muuten energiaa menee hukkaan ja lämpölevyt pysyvät turhaan kuumina.
- Irrota virtajohdon pistoke lämmitysyksiköstä painamalla johdon molemmin puolin olevia vapautuspainikkeita.
- Anna laitteen jäähtyä kokonaan, ennen kuin siirrät sen säilöön.

PUHDISTUS

- Irrota pistoke pistorasiasta laitteen puhdistuksen ajaksi.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Älä koskaan upota laitetta veteen, sillä laitteeseen ei saa päästä yhtään vettä.
- Pyyhi laite kuumaan veteen kostetulla liinalla, josta ylimääräinen vesi on puristettu pois. Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä hieman pesuainetta.
- Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä tai -aineita äläkä voimakkaita liuottimia, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen ulkopintoja ja keraamisia lämpölevyjä.

TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ

Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla:

Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta viranomaisilta.

TAKUUEHDOT

Takuu ei ole voimassa, jos

- edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
- laitteeseen on tehty muutoksia
- laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai se on kärsinyt muita vaurioita.
- syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia kysymyksiä etkä löydä vastauksia tästä käyttöohjeesta, tutustu Internet-sivuihimme osoitteessa www.adexi.eu. Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu) kohdasta ”Question & Answer” (ei saatavana suomeksi).

Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa asioissa.

Maahantuoja:

Adexi Group
www.adexi.eu

Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.

UK

INTRODUCTION

To get the best out of your new apparatus, please read this user guide carefully before using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future reference, so that you can remind yourself of the functions of your apparatus.

SAFETY MEASURES

Normal use of the appliance

- Incorrect use of this apparatus may cause personal injury and damage.
- Use for its intended purpose only. The manufacturer is not responsible for any injury or damage resulting from incorrect use or handling (see also Guarantee Terms).
- For connection to 230 V, 50 Hz only. The appliance must be earthed.
- For domestic use only. Not for outdoor or commercial use.
- Always use the on/off button to turn the appliance and heating station off, and unplug it, when it is not in use.
- Please note that the appliance will remain hot for a while after you switch it off. Always allow it to cool completely before you put it away.
- Always keep the appliance at a safe distance from flammable objects such as curtains, tablecloths or the like.
- Never leave unattended when in use, and keep an eye on children.
- Caution! The plates get very hot. They must not come into contact with the skin, as this can cause burns.
- Do not cover.
- Do not expose to direct sunlight for long periods.
- Do not place or store near other heat sources or in a damp environment.

Cord, plug and mains socket

- Keep cord away from hot objects and open flame.
- Check regularly that neither the cord nor plug is damaged and do not use if there is any damage, or if it has been dropped on the floor, dropped in water or damaged in any other way.
- If the appliance or plug is damaged, it must be inspected and if necessary, repaired by an authorised repair engineer, otherwise there is a risk of electric shock. Never try to repair the apparatus yourself. Please contact the store where you bought the appliance for repairs under guarantee. Unauthorised repairs or modifications to the appliance will invalidate the guarantee.
- Remove the plug from the socket before cleaning.
- Avoid pulling the cord when removing the plug from the socket. Instead, hold the plug.
- Do not wind the cord around the appliance.
- Check that it is not possible to pull or trip over the cord or any extension cord.

KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APPARATUS

1. Ceramic hot plates
2. Power indicator
3. On/off button
4. Power connector port
5. Power cord with plug
6. Charging socket
7. On/off button
8. Heating station
9. Charging socket
10. Power connector port

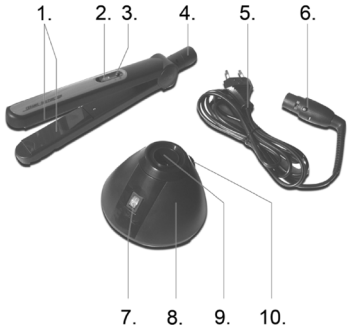

USING THE APPLIANCE

The appliance can be used on mains electricity or wireless. If used wirelss, heat up in heating station (8) before use.

Wireless

- Place heating station on a flat surface.
- Place the plug (5) in the socket.
- Insert the connector (6) in the terminal (10) at the back of the appliance.
- Place appliance in heating station (see illustration).
- Switch heating station on using on/off button (7), and switch appliance on using on/off button (3). The power indicator (2) will come on.
- The ceramic hotplates (1) will quickly heat up to operating temperature. The appliance will emit three beeps when ready. Remove appliance from heating station.
- Use the appliance to set your hair as desired.

Mains electricity

- Insert the connector in the terminal (4) at the back of the appliance.
- Switch appliance on using the on/off button. Power indicator will come on.
- The ceramic hotplates will quickly heat up to operating temperature. The appliance will emit three beeps when ready.
- Use the appliance to set your hair as desired.

Styling tips

Brush hair thoroughly before setting. Divide your hair up into small sections, and deal with them separately piece by piece as described below until the desired result is achieved. Hair should be clean and dry before using the appliance.

- Start with a lock of hair about 5 cm wide and close the ceramic plates around the hair near the scalp. Avoid touching the scalp with the hot appliance.
- Slowly slide the appliance towards the hair ends in one fluent movement. Keep the hair tight to avoid kinks. For more lift in the hair, smooth only the outer part of the hair lock.

After use

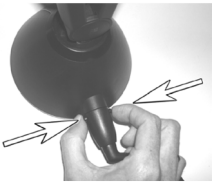

- Switch appliance (and heating station) off and remove the plug from the socket once you have finished using it.
- Please note: The appliance has a cut-out function which will automatically switch it off after one hour. Always remember to switch off after use however, to avoid wasting electricity and because the hotplates remain hot.
- Press the two release buttons either side of the connector to release the jack from the appliance or heating station.
- Allow the appliance to cool down completely before putting it away.

CLEANING

- Remove the plug from the socket before cleaning.
- Allow to cool down before cleaning.
- Never submerge the appliance in water, and no water must be allowed to get into it.
- Clean the appliance by wiping it with a cloth tightly wrung out in hot water. A little detergent can be added if the appliance is very dirty.
- Do not use scouring pads or any strong solvents or abrasives as they may damage the external surfaces of the appliance and the ceramic plates.

INFORMATION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT

Please note that this Adexi product is marked with this symbol:

This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately.

In accordance with the WEEE directive, every member state must ensure correct collection, recovery, handling and recycling of electrical and electronic waste. Private households in the EU can take used equipment to special recycling stations free of charge. In some member states you can, in certain cases, return the used equipment to the retailer from whom you purchased it, if you are purchasing new equipment. Contact your retailer, distributor or the municipal authorities for further information on what you should do with electrical and electronic waste.

GUARANTEE TERMS

The guarantee does not apply:

- if the above instructions are not followed
- if the apparatus has been interfered with
- if the apparatus has been mishandled, subjected to rough treatment, or has suffered any other form of damage
- If faults have arisen because of faults in your electricity supply.

Due to the constant development of our products in terms of function and design, we reserve the right to make changes to the product without warning.

QUESTIONS AND ANSWERS

If you have any questions regarding use of the apparatus and cannot find the answer in this user guide, please try our website at www.adexi.eu. Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions.

You can also see contact details if you need to contact us for technical issues, repairs, accessories and spare parts.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu

We cannot be held responsible for any printing errors.

DE

EEINLEITUNG

Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen.

SICHERHEITSHINWEISE

Normaler Gebrauch des Geräts

- Der unsachgemäße Gebrauch dieses Geräts kann zu Verletzungen und zu Beschädigungen führen.
- Benutzen Sie das Gerät nur zu den in der Bedienungsanleitung genannten Zwecken. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder die unsachgemäße Handhabung des Geräts verursacht werden (siehe auch die Garantiebedingungen).
- Nur für den Anschluss an 230V/50Hz. Das Gerät MUSS geerdet werden.
- Nur für den Gebrauch im Haushalt. Dieses Gerät eignet sich nicht für den gewerblichen Gebrauch oder den Gebrauch im Freien.
- Schalten Sie das Gerät stets am Ein-/Aus-Schalter und an der Aufladestation aus und ziehen Sie den Stecker, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Bitte beachten Sie, dass das Gerät noch eine Weile heiß bleibt, nachdem es abgeschaltet wurde. Lassen Sie es stets vollständig abkühlen, bevor Sie es weglegen.
- Sorgen Sie stets für einen Sicherheitsabstand zu brennbaren Gegenständen wie Gardinen, Tischdecken usw.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt und achten Sie auf Kinder, die sich in der Nähe des Geräts aufhalten.
- Vorsicht! Die Platten werden sehr heiß. Sie dürfen nicht mit der Haut in Kontakt kommen, da dies zu Verbrennungen führen kann.
- Nicht zudecken.
- Das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Nicht in der Nähe anderer Hitzequellen oder in einer feuchten Umgebung aufstellen oder lagern.

Kabel, Stecker und Steckdose

- Das Kabel von heißen Gegenständen und offenem Feuer fernhalten.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn dies der Fall ist, oder wenn es auf den Boden oder ins Wasser gefallen ist oder auf andere Weise beschädigt wurde.
- Falls Sie eine Beschädigung von Gerät oder Stecker feststellen, muss das Gerät entsorgt oder von einer Fachwerkstatt repariert werden, da sonst die Gefahr von Stromschlägen besteht. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Bei Reparaturen, die unter die Garantiebedingungen fallen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Bei nicht autorisierten Reparaturen oder Änderungen am Gerät erlischt die Garantie.
- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ziehen Sie stattdessen am Stecker.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln.
- Achten Sie darauf, dass Personen nicht über das Kabel bzw. Verlängerungskabel stolpern können.

ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GERÄTETEILE

1. Keramische Heizplatten
2. Ein/Aus-Anzeige
3. Ein-/Aus-Schalter
4. Stromanschluss
5. Netzkabel mit Stecker
6. Buchse
7. Ein-/Aus-Schalter
8. Aufladestation
9. Buchse
10. Stromanschluss

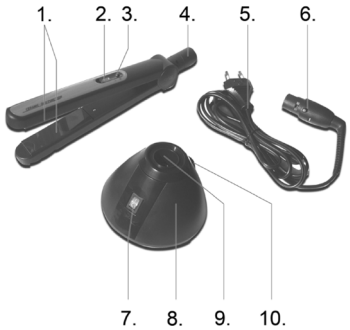

ANWENDUNG DES GERÄTS

Das Gerät lässt sich entweder durch Anschluss ans Stromnetz oder kabellos verwenden. Wenn Letzteres der Fall ist, wird es vor Anwendung in der Aufladestation (8) aufgeheizt.

Kabellos

- Die Aufladestation auf eine ebene Oberfläche stellen.
- Stecken Sie den Stecker (5) in die Steckdose.
- Buchse (6) in den Stromanschluss (10) auf der Rückseite der Aufladestation stecken.
- Den Haarglätter in die Ladestation einsetzen (siehe Abb.).
- Die Ladestation mithilfe des Ein-/Ausschalters (7) und das Gerät mithilfe des Ein-Ausschalters (3) einschalten. Die Ein/Aus-Anzeige (2) leuchtet auf.
- Die keramischen Heizplatten (1) heizen schnell bis zur Betriebstemperatur auf. Das Gerät gibt drei kurze Pieptöne ab, wenn es betriebsbereit ist. Den Haarglätter von der Ladestation nehmen.
- Verwenden Sie das Gerät, um Ihr Haar wie gewünscht zu frisieren.

Stromnetz

- Stecker in den Stromanschluss (4) auf der Rückseite des Haarglätters stecken.
- Dann das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter einschalten. Die Ein-/Aus-Anzeige schaltet ein.
- Die keramischen Heizplatten heizen schnell bis zur Betriebstemperatur auf. Das Gerät gibt drei kurze Pieptöne ab, wenn es betriebsbereit ist.
- Verwenden Sie das Gerät, um Ihr Haar wie gewünscht zu frisieren.

Stylingtipps

Bürsten Sie Ihr Haar vor der Behandlung gut durch. Teilen Sie Ihr Haar in kleine Bereiche auf und behandeln Sie diese wie nachfolgend beschrieben, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Das Haar muss vor dem Gebrauch des Geräts sauber und trocken sein.

- Beginnen Sie mit einer ca. 5 cm breiten Haarlocke und schließen Sie die Keramikplatten in der Nähe der Kopfhaut um das Haar. Die Kopfhaut nicht mit dem heißen Gerät berühren.
- Schieben Sie das Gerät langsam in einer fließenden Bewegung auf die Haarspitzen zu. Halten Sie das Haar straff, um Knicke zu vermeiden. Wenn Sie dem Haar mehr Fülle geben wollen, glätten Sie nur den äußeren Teil der Haarlocke.

Nach dem Gebrauch

- Das Gerät (und die Aufladestation) ausschalten und den Stecker herausziehen, wenn Sie fertig sind.
- Hinweis: Das Gerät ist mit einer Abschaltfunktion ausgestattet, die das Gerät nach einer Stunde automatisch abschaltet. Nach jeder Verwendung stets das Ausschalten nicht vergessen, um keinen Strom zu verschwenden, und weil die Heizplatten sonst heiß bleiben.
- Die beiden Entriegelungstasten seitlich am Anschluss herunterdrücken, um den Stecker aus Gerät oder Aufladestation zu ziehen.
- Legen Sie das Gerät erst weg, wenn es völlig abgekühlt ist.

REINIGUNG

- Ziehen Sie vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose.
- Vor dem Reinigen abkühlen lassen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein und verhindern Sie das Eindringen von Wasser.
- Wischen Sie das Gerät mit einem in heißem Wasser gut ausgewrungenen Tuch ab. Wenn das Gerät sehr verschmutzt ist, kann etwas Reinigungsmittel zugegeben werden.
- Keine Scheuerschwämme, starke Lösungsmittel oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden, da diese die Oberfläche des Gerätes und die Keramikplatten beschädigen können.

INFORMATION ÜBER DIE ENTSORGUNG UND DAS RECYCLING DIESES PRODUKTS

Dieses Adexi-Produkt trägt dieses Zeichen:

Das heißt, dass es nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll sondern als Sondermüll zu entsorgen ist.

Gemäß der WEEE-Richtlinie muss jeder Mitgliedstaat für das ordnungsgemäße Sammeln, die Verwertung, die Handhabung und das Recycling von Elektro- und Elektronikmüll sorgen. Private Haushalte im Bereich der EU können ihre gebrauchten Geräte kostenfrei an speziellen Recyclingstationen abgeben. In einigen Mitgliedstaaten können gebrauchte Geräte bei dem Einzelhändler, bei dem sie gekauft wurden, kostenfrei wieder abgegeben werden, sofern ein neues Gerät gekauft wird. Bitte nehmen Sie mit der Verkaufsstelle oder den örtlichen Behörden Kontakt auf, wenn Sie Näheres über den Umgang mit Elektro- und Elektronikmüll erfahren möchten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nicht,

- wenn die vorstehenden Hinweise nicht beachtet werden;
- wenn unbefugte Eingriffe ins Gerät vorgenommen werden,
- wenn das Gerät unsachgemäß behandelt, Gewalt ausgesetzt oder anderweitig beschädigt worden ist;
- bei Schäden, die aufgrund von Fehlern im Leitungsnetz entstanden sind.

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung von Funktion und Design unserer Produkte behalten wir uns das Recht auf Änderung des Produkts ohne Ankündigung vor.

FRAGEN UND ANTWORTEN

Falls Sie Fragen zum Gebrauch dieses Geräts haben und die Antworten nicht in dieser Gebrauchsanweisung finden können, besuchen Sie bitte unsere Website (www.adexi.eu).
Gehen Sie zum Menü „Consumer Service“, und klicken Sie auf „Question & Answer“, um die am häufigsten gestellten Fragen zu sehen.

Sie finden dort auch Kontaktdaten, für den Fall, dass Sie mit uns bezüglich technischer Fragen, Reparaturen, Zubehör oder Ersatzteile Kontakt aufnehmen möchten.

IMPORTEUR

Adexi Group
www.adexi.eu

Druckfehler vorbehalten.

PL

WSTĘP

Aby móc skorzystać z wszystkich funkcji nowego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Radzimy zachować tę instrukcję, aby w razie konieczności można było wrócić do zawartych w niej informacji na temat funkcji urządzenia.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Prawidłowe użytkowanie urządzenia

- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała oraz uszkodzenie urządzenia.
- Z urządzenia należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania bądź przechowywania urządzenia (zobacz także część „Warunki gwarancji").
- Urządzenie należy podłączać jedynie do sieci zasilania o napięciu 230 V i częstotliwości 50 Hz. Urządzenie musi zostać uziemione.
- Wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na wolnym powietrzu ani do użytku w celach komercyjnych.
- Zawsze używać przycisku zasilania w celu wyłączania urządzenia i stacji grzewczej oraz wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest ono używane.
- Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie będzie gorące jeszcze przez jakiś czas po jego wyłączeniu. Przed schowaniem należy pozwolić urządzeniu wystygnąć.
- Urządzenie powinno się zawsze znajdować z dala od przedmiotów łatwopalnych, takich jak zasłony, obrusy itp.
- Nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru, jeżeli jest włączone lub jeśli w pobliżu znajdują się dzieci.
- Uwaga! Płytki nagrzewają się do bardzo wysokiej temperatury. Nie wolno dopuścić do ich kontaktu ze skórą, ponieważ może to spowodować oparzenia.
- Nie wolno zakrywać urządzenia.
- Nie wystawiać na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie wolno umieszczać ani przechowywać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych miejscach.

Przewód, wtyczka i gniazdko zasilania

- Przewód sieciowy nie powinien się znajdować w pobliżu gorących przedmiotów lub otwartego ognia.
- Należy regularnie sprawdzać, czy przewód i wtyczka są w dobrym stanie. Jeżeli zostały uszkodzone lub urządzenie spadło na podłogę, wpadło do wody bądź zostało w jakikolwiek inny sposób uszkodzone, nie wolno go używać.
- Jeżeli urządzenie lub wtyczka uległy uszkodzeniu, należy je dokładnie skontrolować, a w razie konieczności oddać do naprawy przez autoryzowanego technika. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nigdy nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Informacje na temat napraw gwarancyjnych można uzyskać w sklepie, w którym urządzenie zostało zakupione. Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje urządzenia spowodują unieważnienie gwarancji.
- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przy wyciąganiu wtyczki z gniazdka nie należy ciągnąć za przewód, lecz trzymać za wtyczkę.
- Przewodu sieciowego nie należy owijać wokół urządzenia.
- Należy się upewnić, że nie ma możliwości potknięcia się o przewód zasilający albo przedłużacz.

GŁÓWNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA

1. Ceramiczne płytki grzewcze
2. Wskaźnik zasilania
3. Przycisk zasilania
4. Złącze zasilania
5. Przewód zasilający z wtyczką
6. Gniazdo ładowania
7. Przycisk zasilania
8. Stacja grzewcza
9. Gniazdo ładowania
10. Złącze zasilania

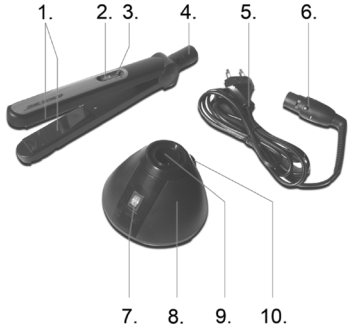

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Urządzenie można używać jako zasilane sieciowo lub bezprzewodowe. Jeżeli jest używane jako bezprzewodowe, należy rozgrzać stację grzewczą (8) przed jego zastosowaniem.

Zastosowanie bezprzewodowe

- Umieścić stację grzewczą na płaskiej powierzchni.
- Wtyczkę przewodu zasilającego (5) podłączyć do gniazdka sieciowego.
- Podłącz złącze (6) do terminalu (10) znajdującego się z tyłu urządzenia.
- Umieścić urządzenie w stacji grzewczej (patrz rysunek).
- Włączyć stację grzewczą za pomocą przycisku zasilania (7) oraz urządzenie za pomocą przycisku zasilania (3). Zaświeci się wskaźnik zasilania (2).
- Ceramiczne płytki grzewcze (1) szybko się rozgrzeją do temperatury właściwej dla pracy urządzenia. Urządzenie gotowe do pracy wyemituje trzy sygnały dźwiękowe. Wyjąć urządzenie ze stacji grzewczej.
- Ułożyć włosy przy pomocy urządzenia.

Zasilanie sieciowe

- Podłączyć złącze do terminalu (4) znajdującego się z tyłu urządzenia.
- Włączyć urządzenie za pomocą przycisku zasilania. Zaświeci się wskaźnik zasilania.
- Ceramiczne płytki grzewcze szybko się rozgrzeją do temperatury właściwej dla pracy urządzenia. Urządzenie gotowe do pracy wyemituje trzy sygnały dźwiękowe.
- Ułożyć włosy przy pomocy urządzenia.

Porady dotyczące modelowania

Przed podzieleniem włosy należy dokładnie rozczesać. Podziel włosy na małe pasma i prostuj je oddzielnie, po kolei, w opisany poniżej sposób, aż do chwili uzyskania żądanego rezultatu. Stosować urządzenie na czyste i suche włosy.

- Rozpocząć układanie fryzury od stylizacji jednego pasma włosów o szerokości około 5 cm i zamknąć płytki ceramiczne wokół pasma przy skórze głowy. Nie dotykać skóry głowy gorącą prostownicą.
- Powoli, płynnym ruchem przesuwaj urządzenie w kierunku końcówek włosów. Trzymaj włosy mocno, aby uniknąć poskręcania. W celu podniesienia włosów należy wygładzić tylko zewnętrzną część pasma włosów.

Po użyciu

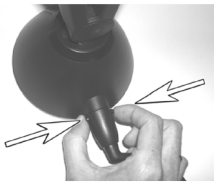

- Po zakończeniu korzystania z urządzenia wyłączyć urządzenie (oraz stację grzewczą) i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Uwaga: Urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączania, która wyłączy je po upływie godziny. Jednakże należy zawsze pamiętać o wyłączeniu urządzenia po zakończonym użyciu, z uwagi na oszczędność energii elektrycznej oraz fakt, iż płytki grzewcze stale pozostają nagrzane.
- Nacisnąć dwa przyciski zwalniające po każdej stronie złącza w celu wyjęcia wtyczki z urządzenia lub stacji grzewczej.
- Przed odstawieniem urządzenia należy poczekać aż całkowicie ostygnie.

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie i uważaj, aby do jego środka nie dostała się woda.
- Wyczyść urządzenie, przecierając je szmatką namoczoną w ciepłej wodzie i dobrze odciśniętą. Jeżeli urządzenie jest bardzo zabrudzone, można dodać niewielką ilość detergentu.
- Nie stosować ostrych zmywaków, silnych rozpuszczalników ani żrących środków, gdyż mogłyby one spowodować uszkodzenie zewnętrznych powierzchni urządzenia lub płytek ceramicznych.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Ten produkt marki Adexi oznaczony jest następującym symbolem:

Oznacza to, że produktu nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego, ponieważ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować osobno.

Zgodnie z dyrektywą WEEE (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), każde państwo członkowskie ma obowiązek zapewnić odpowiednią zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Gospodarstwa domowe na obszarze UE mogą nieodpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych zakładów utylizacji odpadów. W niektórych państwach członkowskich można zwrócić zużyty sprzęt sprzedawcy, u którego dokonano zakupu, pod warunkiem zakupienia nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy zwrócić się do sprzedawcy, dystrybutora lub władz miejskich.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

- jeżeli nie przestrzegano niniejszej instrukcji,
- jeżeli urządzenie poddano modyfikacji bez upoważnienia
- jeżeli urządzenie było użytkowane w sposób niewłaściwy, nieostrożny lub zostało uszkodzone,
- jeżeli uszkodzenie nastąpiło na skutek awarii sieci energetycznej.

Z uwagi na ciągłe doskonalenie naszych produktów pod względem ich funkcjonalności i wzornictwa zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z urządzenia, na które odpowiedzi nie można odnaleźć w niniejszej instrukcji, zapraszamy na naszą stronę internetową www.adexi.eu. Wejdź do menu "Consumer Service", kliknij "Question & Answer", aby zobaczyć najczęściej zadawane pytania.

Możesz także znaleźć tam dane kontaktowe w razie konieczności skonsultowania z nami kwestii technicznych, napraw, spraw związanych z akcesoriami i częściami zamiennymi.

IMPORTER

Adexi Group
www.adexi.eu

Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.